


Allgemeines

Mit diesem optionalen Bauteil ist die gleichzeitige Ansteuerung von 2 Schrankenanlagen 620 oder 640 möglich.

Zur Signalübermittlung zwischen der MASTER-Schranke und der SLAVE-Schranke wird eine 4-adrige Steuerleitung (Schwachstrom) benötigt. Die Kopplungsplatine SLAVE 624 wird in die Steuerung 624 MPS der MASTER-Schranke eingesteckt. An der MASTER-Schranke wird die gewünschte Logik für beide Schrankenanlagen mit den Dipschaltern S1+S2 eingestellt. In der Steuerung 624 MPS der SLAVE-Schranke muß die Logik R eingestellt werden.

Die Kopplungsplatine SLAVE 624 kann mit einer Relaisplatine RL 624 kombiniert werden.


Einbauhinweis

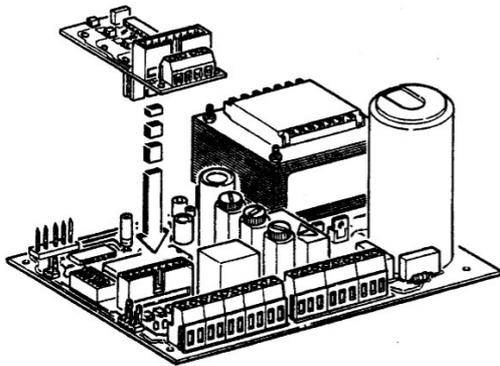

Elektrische Anschlüsse

624 MPS MASTER

Programmierung A/E/oder P-Logik

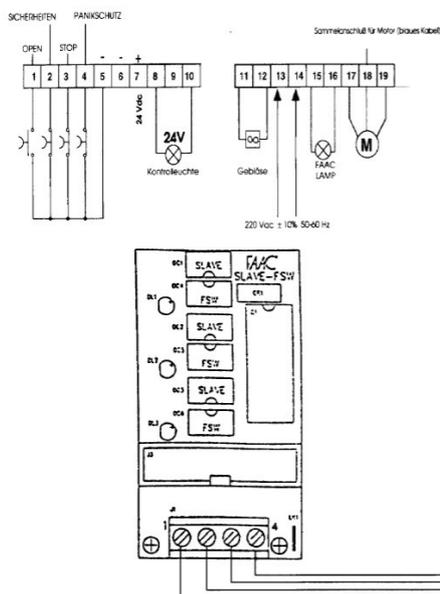

624 MPS SLAVE

Programmierung nur R-Logik

