STEUERUNG 400 – 842 A-E Mod. 011281

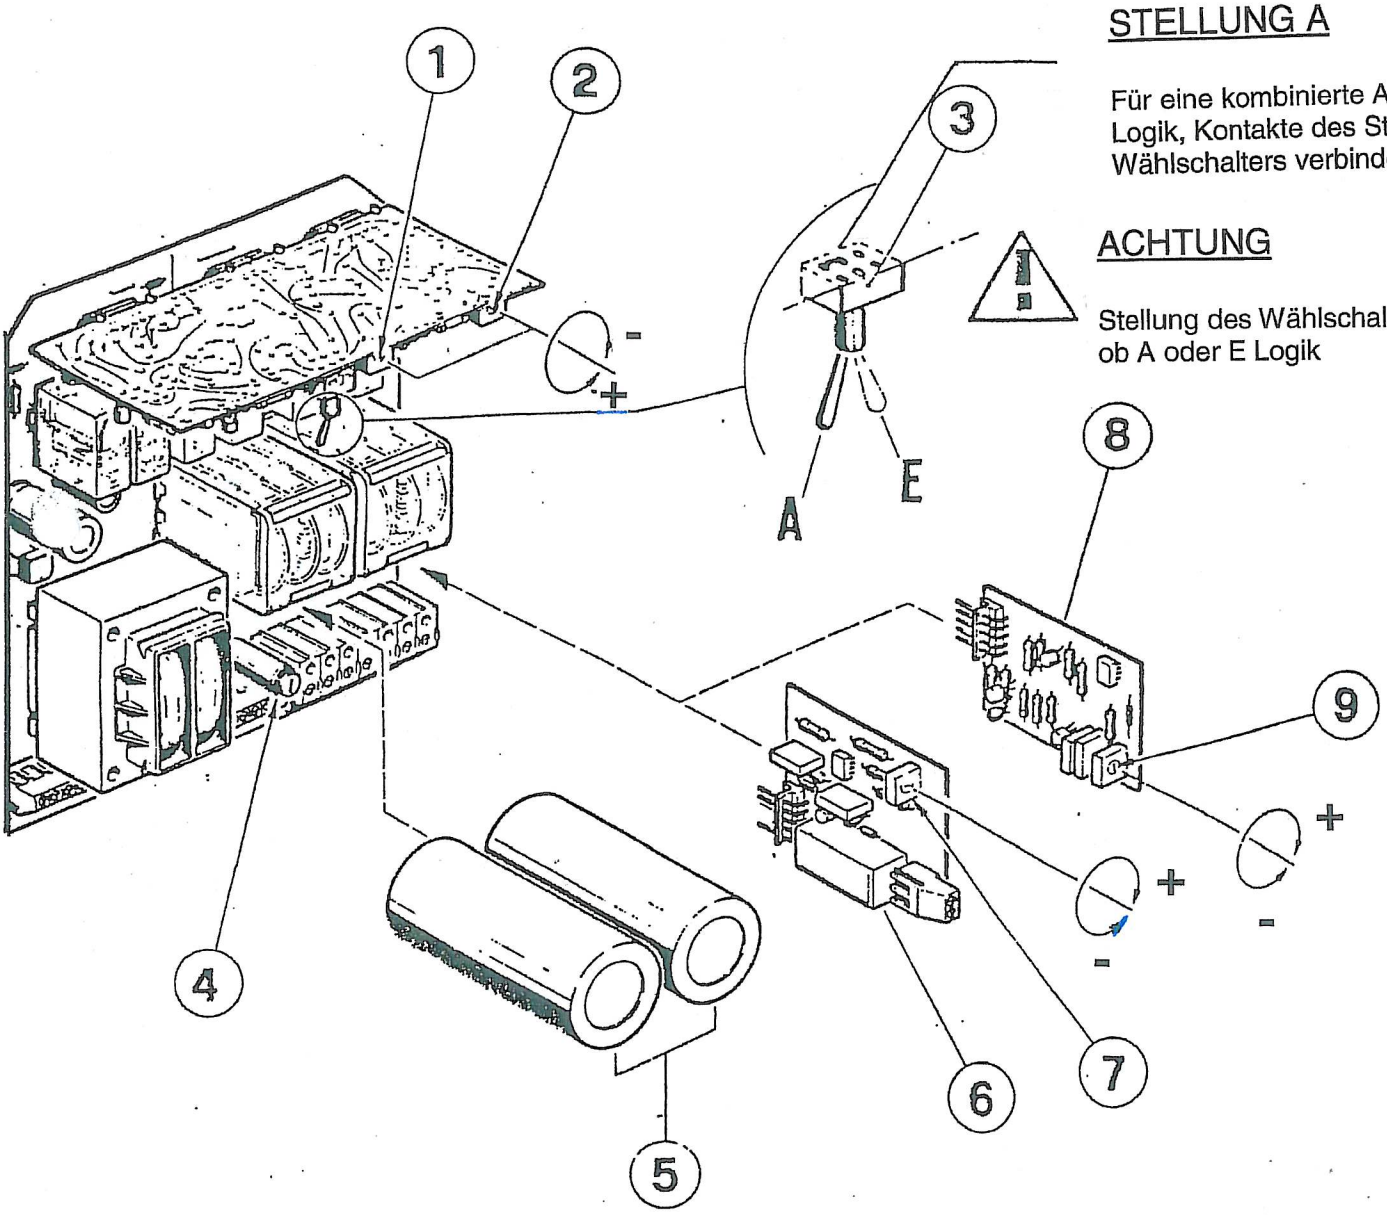

1 Potentiometer Pausenzeitregelung (für 0 – 60 sec. In Logik A)

2 Potentiometer Öffnungs- bzw. Schließzeitregelung (wenn Endschalter nicht erreicht wird schalten die Motoren aus)

3 Wählschalter zur Wahl der Betriebslogik A oder E

4 Sicherungsschalter – Unterbricht die allgemeine Spannungsversorgung

5 Kondensatoren 10µF 250V bei Typ 842 nicht vorhanden (im Antrieb 842 integriert)

6 RAR 1 Karte. Einstellbare Torflügelverzögerung (Zubehör für 400 + 750)

7 Potentiometer zur Einstellung der Torflügelverzögerung (von 1 – 20 sec.)

8 SFR Karte – Einstellbare Bremse für 842

9 Potentiometer zur Regelung der Bremswirkzeit

KLEMMENBELEGUNG FÜR STEUERUNG 400 – 842 T A-E

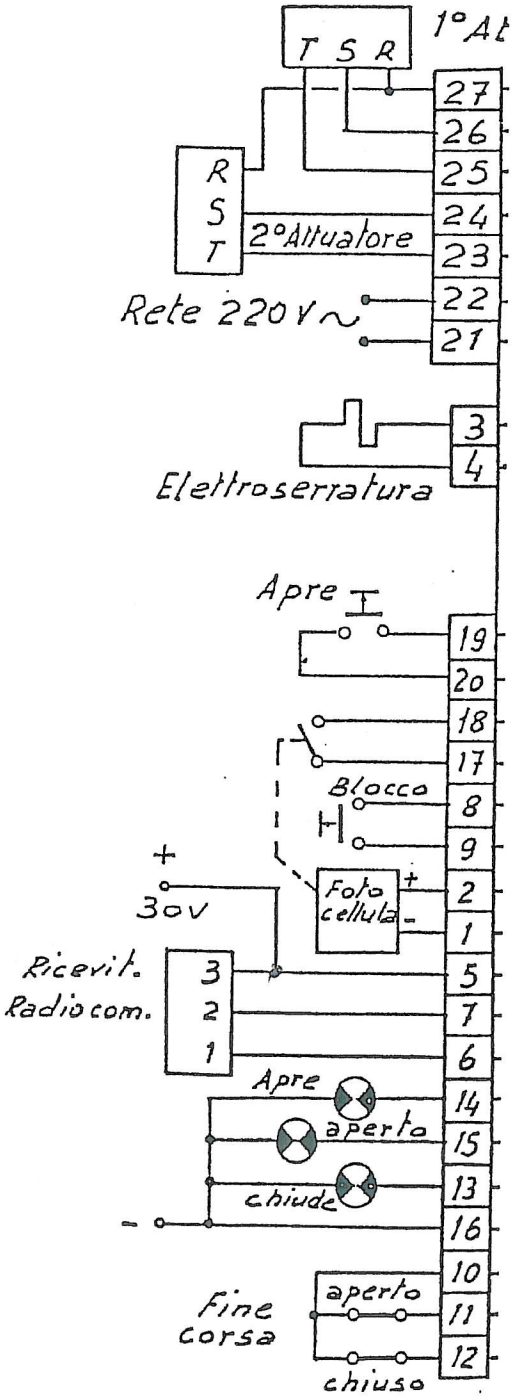

ANSCHLUSS FÜR 2 ANTRIEBE 400-750-560-580-650

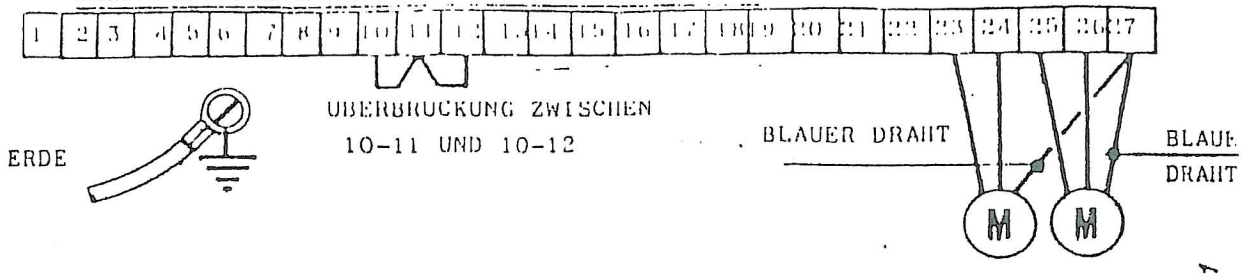

ANSCHLUSS FÜR 2 ANTRIEBE 400-750 FÜR 2 FLÜGELTORE MIT ANSCHLAGLEISTE

DEN BLAUEN DRAHT DES BEIM SCHLIESSEN ZU VERZÖGERDEN MOTORS AN DER KARTE RAR 1 ANSCHLIESSEN

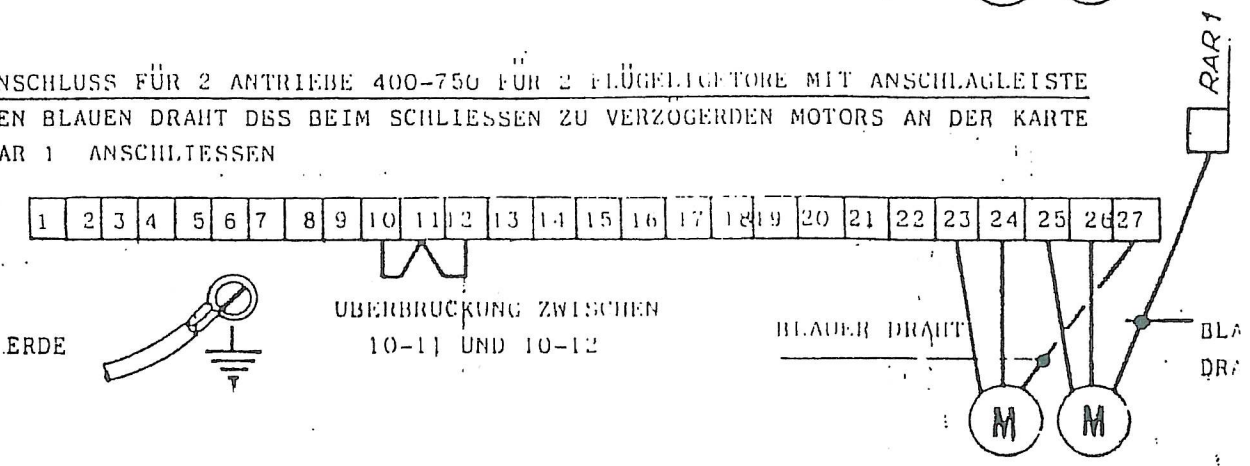

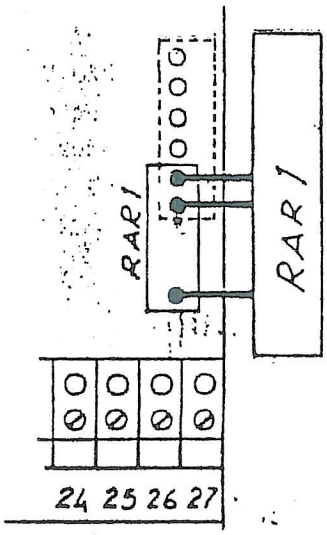

ZUBEHÖR

FLÜGELVERZÖGERUNGSPLATINE STECKERSTIFTE IN DIE ENTSPRECHENDEN LÖCHER AUF DER PLATTE STECKEN; DANN AUF DER GEDRUCKTEN SCHALTUNG FESTLÖTEN

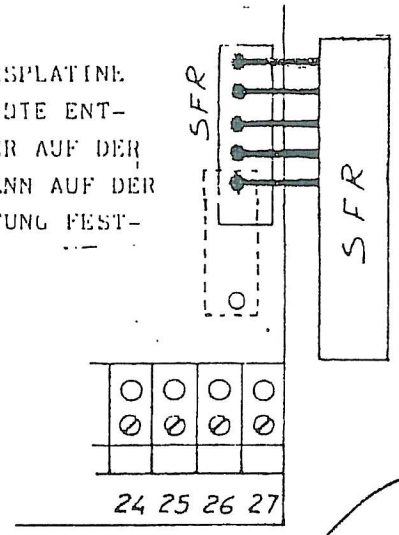

GETRIEBEMOTOR 842

PLATINE EINSTELLBARE BREMSE FÜR ENDSTELLUNGEN STECKERSTIFTE IN DIE ENTSPRECHENDEN LÖCHER AUF DER PLATTE STECKEN; DANN AUF DER GEDRUCHTEN SCHALTUNG FESTLÖTEN

FUNK

ANSCHLUSS DES FUNKSTEUERUNGSEMPFÄNGERS

MODEL DELTA	Modell EGROTRONIK	MODEL SHIMA
EMPFÄNGER	Sockel vom Empfänger	EMPFÄNGER
3 1 2	11 10 6 5	A C C 24 V 24V
PLATTE KLEMMENLEISTE 5 6 7	PLATTE KLEMMENLEISTE 7 6 5	PLATTE KLEMMENLEISTE 7 6 5

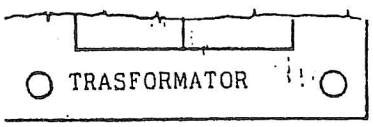

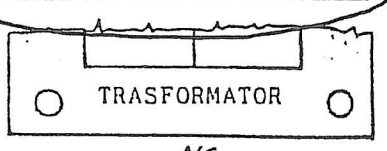





R SPEISUNG VON ZWEI EVENTUELLEN 12 V MIT JE, ihen schaltung vornehmen und Überbrückung von 12 in E-24 verlegen.

UM EINEN VERRIEGELUNGSDRUCKTASTER mit Ruhekontakt zu verwenden, ist die Überbrückung von B-NA in B-NC zu verlegen

ANSCHLUSSE AN DER KLEMMENLEISTE

30 V GLEICHSTROM AUSGANG ZUR SPEISUNG DER PHOTOZELLE

- 1
+ 2

3 – 12V FÜR ELEKTROSCHLOSS-STEUERUNG .24V FÜR 2
4 – ELEKTROSCHLOSSER, IN REIHENSCHALTUNG ANGEORDNET
5 – ANSCHLUSS AM
6 – EMPFÄNGER DER
7 – FUNKSTEUERUNG (DU. bei AUF u. Richtur

8, 9 VERRIEGELUNGSDRUCKTASTER (STOP-TASTER

10 –GEMEINSAMER DRAHT ENDSCHALTER
11 –ENDSCHALTER TOR AUF
12 –ENDSCHALTER TOR ZU

NUR FÜR 842

24V GLEICH- STROM WARN LEUCHTE MAX 5W PRO LEUCTE

13 SCHLIESST
14 ~~AUF~~ OFFEN
15 OFFNET
16

17 SW
18 SW
–IMPULSKONTACTE DER FOTOZELLE od. TU bei Zu
(bei Photozellentyp keine Funktion)

19 br
20 bl.
DRUCKTASTER (" AUF " (zu))

21
22
–STROMVERSORGUNG 220 V 50 Hz, EINPHASIG
–ACHTUNG: DIE STROMVERSORGUNG IMMER MIT EINEM 16A EINPHASEN-SCHALTER MIT 4 A SICHERUNGEN ODER MIT EINEM AUTOMATISCHEN 6 A SCHALTER SCHUTZEN

23
24
25
26
27

WEGEN ANSCHLUSS AN DEN ANTRIEBSMOTOREN S. NACHFOLGENDE ANGABEN

Stoptaste: wiederholtes Drücken.
A-Steuerung: geht immer in AUF-
E-— : steuert um

ANSCHLUSS FÜR GETRIEBEMOTOR 842

STEUERUNGSLEISTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

pe
Sw.
Br.
Br.
Br.

ERDE

GETRIEBEMOTOR 842 KLEMMENLEISTE

5 6 7 23 24 25

BL.

ACHTUNG: DIE ANLAGE IST IMMER ZU ERDEN

ANSCHLUSS FÜR 1 ANTRIEBE 400-750-560-580-630

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ÜBER BRÜKUNG ZWISCHEN 10 –11 UND 10–12

ERDE

BLAU

M